MANUAL DE INSTRUCCIONES

MICRÓFONO DE FLEXO

ME-F45D

ATENCION:

- La instalación debe ser realizada por personal técnico cualificado.
- Separe el cable de micro de los cables de la red eléctrica para evitar interferencias.
- Asegúrese de que los altavoces estén separados del micro para evitar acoples.
- No exponga el equipo a fuentes de calor, ni a la llama.

CARACTERÍSTICAS

Modelo	ME-F45D
Tipo	Condensador Electret
Respuesta en frecuencia	80 ~ 18.000 Hz
Patrón Polar	Supercardioide
Conector de Salida	XLR
Sensibilidad	-60 dB a 1 mV y 1 kHz
Impedancia	220 Ω
Máx. SPL para 1% THD	125 dB
Alimentación Phantom	9~52 Vcc
Longitud total (mm)	456

INSTALACIÓN

- Conecte el micro en un una base con un conector XLR-Hembra.
- Ajuste el flexo para apuntar la capsula del micro adecuadamente hacia el orador.
- Inserte el paravientos en el micro para proteger el audio de la respiración o el viento.

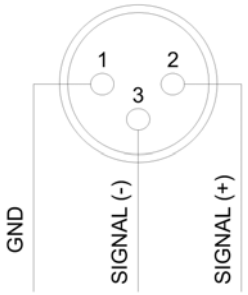

DIMENSIONES

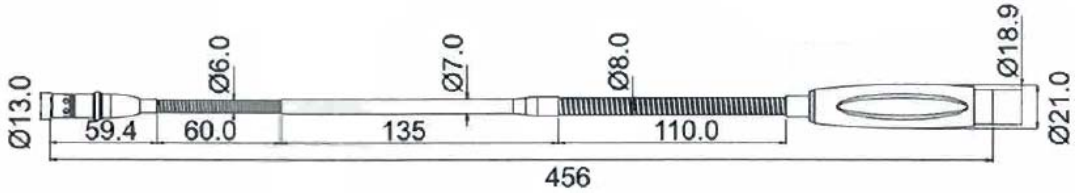

INSTRUCTION MANUAL

GOOSENECK MICROPHONE

ME-F45D

WARNING:
- Installation by qualified personnel only.
- Keep microphone cable away from electric wiring to avoid interferences.
- Ensure that all speakers are separated from microphone to avoid feedbacks.
- Do not expose the equipment to heat or flame sources.

SPECIFICATIONS

Model	ME-F45D
Type	Electret Condenser
Frequency range	80 ~ 18.000 Hz
Polar Pattern	Supercardioid
Output Connector	XLR
Sensitivity (1 kHz / 1 mV)	-60 dB
Impedance	220 Ω
Max. SPL for 1% THD	125 dB
Phantom Power	9~52 Vdc
Total length (mm)	456

INSTALLATION

- Plug the microphone to an XLR-Female connector base.
- Adjust the gooseneck for aiming the microphone to the sound source.
- Slip on windscreen over the microphone head to control breath and popping noise.

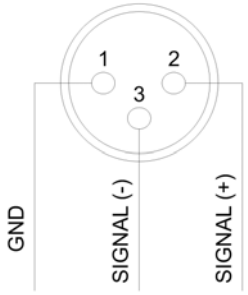

DIMENSIONS